


## راهنمای محافظت از دستکش عایق ۲۰ کیلوولت

۱. برای حفاظت در برابر اشیاء خارجی و مواد شیمیایی دستکش را پس از تمیز کردن در داخل کیف محافظ برزنتی قرار دهید .
۲. باتوجه به اینکه سطح بیرونی دستکش در اثر کار به خاک و مواد آلاینده دیگر آغشته می گردد در نتیجه قدرت عایقی آن کاهش می یابد به منظور جلوگیری از این موضوع وبنابه شرایط کاری (بعد از هر مرحله استفاده از دستکش در صورت نیاز جهت تمیز کردن آن اقدام شود) دستکش را کاملاً با مایع شوینده و آب ولرم بشوئید ، به منظور حفظ بهداشت و سلامت پوست نیز داخل دستکش باید شسته و سپس خشک شود .(از شستن دستکش با آب داغ و یا تینر ، بنزین و حلال های شیمیایی جدا خودداری شود !!!!!!)
۳. به منظور جلوگیری از چسبندگی سطح داخلی دستکش را با پودرهایی که برای پوست دست مضر نمی باشند آغشته کنید ( به عنوان مثال پودر بچه که از داروخانه ها می توان تهیه کرد ) .
۴. باتوجه به اینکه دستکش های عایق مهمترین وسیله حفاظتی فرد درمقابل حوادث می باشند باید در هنگام کار و با استفاده از دستکش های چرمی نرم و مناسب گارد از ساییده شدن و یا سوراخ شدن آنها جلوگیری کرد
۵. **هشدار مهم :** در هنگام کار با شبکه به روش خط گرم استفاده از دستکش عایق ۲۰ کیلو ولت الزامی و حیاتی بوده و بنا به هر دلیل از جمله عرق کردن دست و ... و در نتیجه عدم استفاده از دستکش عایق ، کار باید متوقف شود .

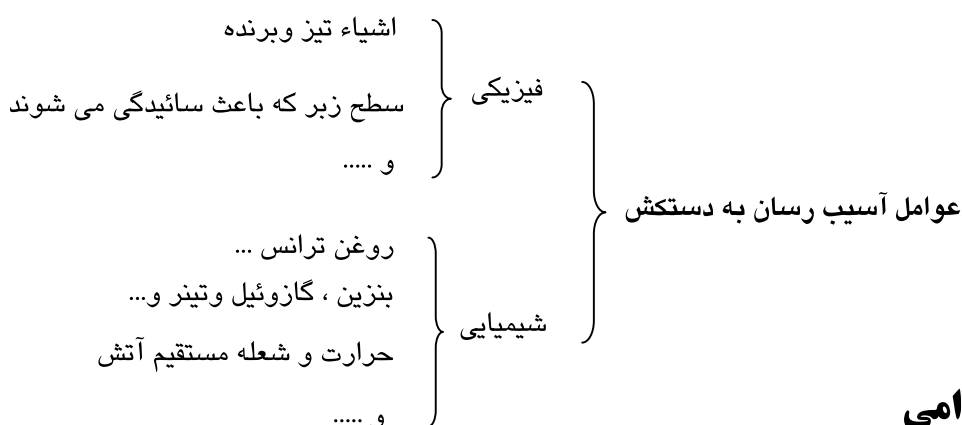

**همکار گرامی**

**بیاید با رعایت نکات ایمنی محافظ سلامتی جان خود و همکارانمان باشیم .**

دفتر ایمنی و کنترل ضایعات

شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی